



## Montageanleitung:


Schritt 1

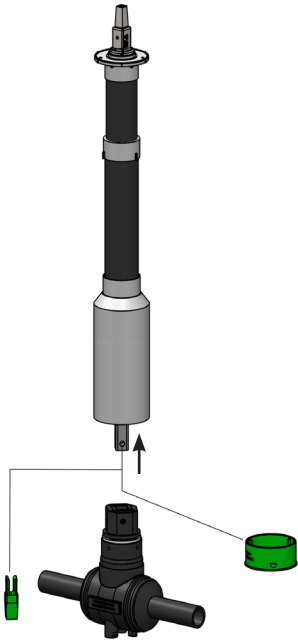


Schritt 2

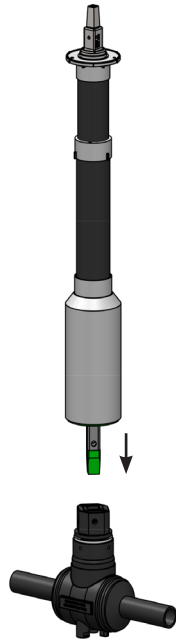

Schritt 3

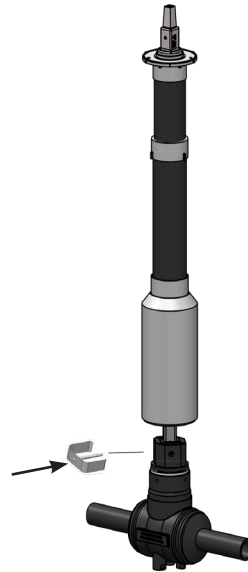

Schritt 4

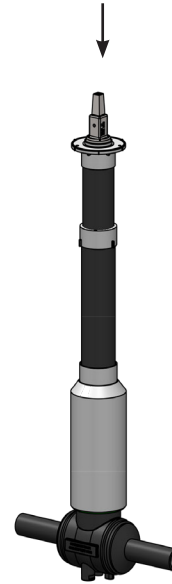

## Anwendung:

1. Stecken Sie die Gestängepositionierung in das Quadratrohr ohne das Verbindungsloch zu verdecken. Anschließend wird Der Adapter in die Schutzrohrglocke eingesetzt und über das Rastsystem mit dem Schutzrohrsystem verbunden.
2. Das Quadratrohr mit Positionierung wird nun der Vierkantaufnahme des Kugelhahnes zugeführt. Achten Sie auf die Lochposition
3. Fixieren Sie das Gestänge mit dem Feder-Stecker am Kugelhahn.
4. Schieben Sie nun das Schutzrohrsystem inkl. Adapter auf die Armatur.

## Abkürzungsverzeichnis:

DAV	-	Druckanbohrventil
DN	-	Nenndurchmesser
EBG	-	Einbaugarnitur
HAA	-	Hausanschlussarmatur
ID	-	Innendurchmesser
RN	-	Rastnase

## Montageanleitung EBG-HAA-Adapter, Übergang auf AVK Magnus Kugelhahn ≤ DN 50

# Montageanleitung EBG-HAA-Adapter, Übergang auf AVK Magnus Kugelhahn ≤ DN 50

## Funktionsschema Rastnase – Rastausnehmung

### Voraussetzung:

Das Schutzrohrsystem der EBG muss mit einer Rundglocke, Typ 1.9 mit Innendurchmesser 80mm ausgestattet sein.

Erläuterung zur Verwendung des EBG-Adapters für die Herstellung der Verbindung zum AVK Magnus Kugelhahn ≤ DN 50

### Hintergrund:

Es gibt im Bereich der kommunalen Gas-, Wasser- und Abwasserwirtschaft eine große Anzahl an Armaturen und Armaturenmodellen, für deren Betätigung Einbaugarnituren verwendet werden. Die Bevorratung verschiedener Armaturen und die dazu passenden Einbaugarnituren stellen den Armaturenhandel und den Netzbetreiber vor große Herausforderungen.

### Lösung:

Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung von Adaptern zu empfehlen.

Der hier vorgestellte Adapter stellt eine Verbindung zwischen der Einbaugarnitur und dem Kugelhahn ≤ DN 50 des Unternehmens AVK Magnus her.

Der konstruktive Aufbau der Innenkontur des Adapters lehnt sich dabei stark an den konstruktiven Aufbau der Außenkontur der Armatur an.

Bei Verwendung des Kugelhahn-Adapters ist das zusätzliche Fixieren der EBG mit der Armatur durch ein Verbindungsmittel wie z. Bsp. einen Feder-Stecker erforderlich.

