


Montageanleitung

EBG-Verlängerungen kommen zum Einsatz, wenn die Baulänge der bereits verbauten EBG nicht zum Erreichen der gewünschten Rohrdeckung reicht.

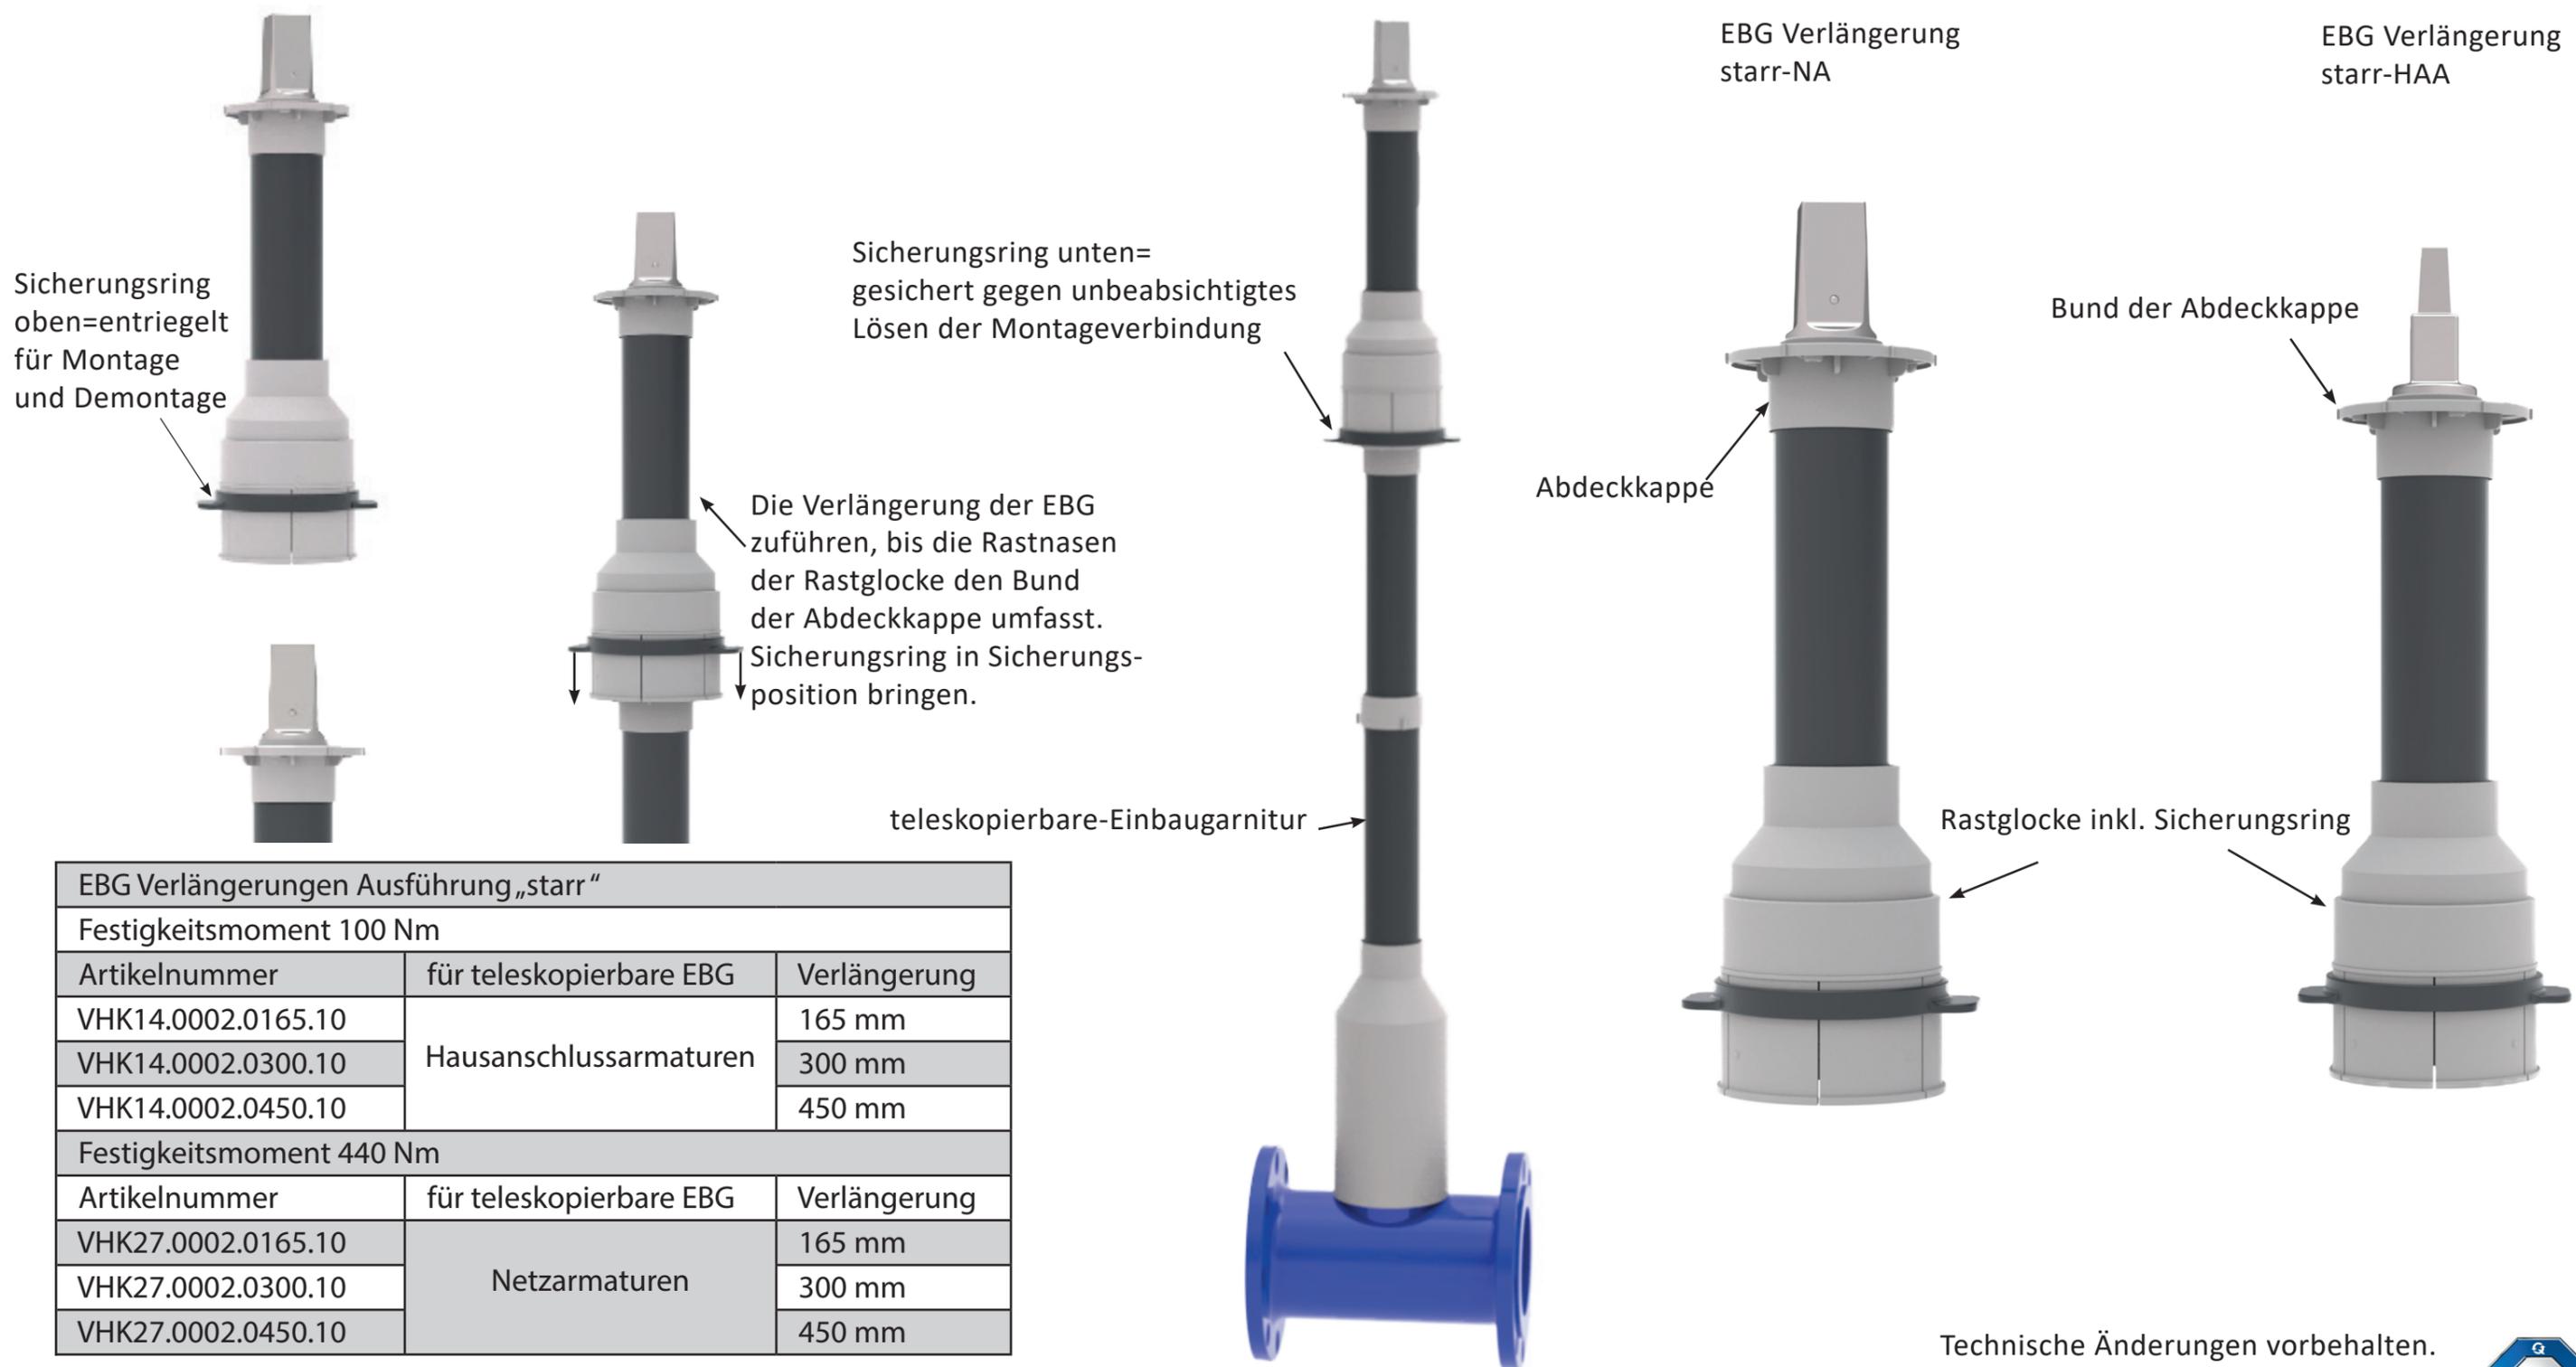

Sicherungsring oben=entriegelt für Montage und Demontage

Sicherungsring unten= gesichert gegen unbeabsichtigtes Lösen der Montageverbindung

Die Verlängerung der EBG zuführen, bis die Rastnasen der Rastglocke den Bund der Abdeckkappe umfasst. Sicherungsring in Sicherungsposition bringen.

teleskopierbare-Einbaugarnitur

EBG Verlängerung starr-NA

EBG Verlängerung starr-HAA

Abdeckkappe

Bund der Abdeckkappe

Rastglocke inkl. Sicherungsring

EBG Verlängerungen Ausführung „starr“		
Festigkeitsmoment 100 Nm		
Artikelnummer	für teleskopierbare EBG	Verlängerung
VHK14.0002.0165.10	Hausanschlussarmaturen	165 mm
VHK14.0002.0300.10		300 mm
VHK14.0002.0450.10		450 mm
Festigkeitsmoment 440 Nm		
Artikelnummer	für teleskopierbare EBG	Verlängerung
VHK27.0002.0165.10	Netzarmaturen	165 mm
VHK27.0002.0300.10		300 mm
VHK27.0002.0450.10		450 mm

Technische Änderungen vorbehalten.