



Montageanleitung:


Schritt 1

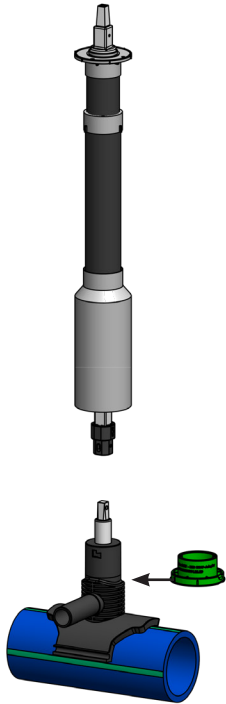


Schritt 2

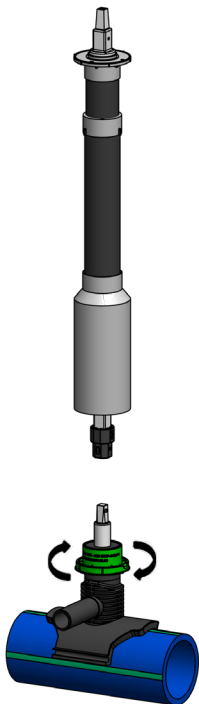

Schritt 3

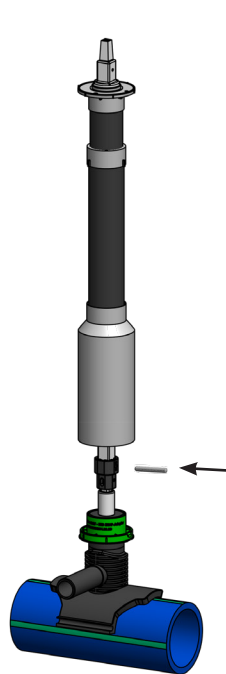

Schritt 4

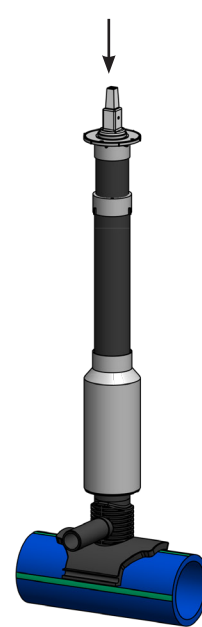

Anwendung:

1. Der Adapter wird bis auf Anschlag über den Armaturendom geführt.
2. Durch Drehen des Adapters nach rechts, rastet dieser formschlüssig auf dem Armaturendom ein. Das Kupplungselement wird der Armaturenspindel zugeführt, bis es diese vollflächig umschließt.
3. Das Kupplungselement wird mit der Armaturenspindel unter Zuhilfenahme des Verbindungsmittels (Kerbstift oder Feder-Klapp-Stecker) verbunden.
4. Die Schutzrohrglocke wird dem Adapter zugeführt und geht über das Rastsystem eine zugfeste und schmutzdichte Verbindung ein. Das Kupplungselement ist ab jetzt formschlüssig, lagefixiert mit der Armatur/Armaturenspindel verbunden.

Abkürzungsverzeichnis:

DAV	-	Druckanbohrventil
d	-	Durchmesser
EBG	-	Einbaugarnitur
HAA	-	Hausanschlussarmatur
ID	-	Innendurchmesser
RN	-	Rastnase

Schönborner Armaturen GmbH/T. +49 35322 1380-90



Montageanleitung EBG-HAA-Adapter, Übergang auf aliaxis RED SNAP Armatur

Info@schoenborner.com/www.schoenborner.com



Montageanleitung EBG-HAA-Adapter, Übergang auf aliaxis RED SNAP Armatur

Erläuterung zur Verwendung des EBG-Adapters
für die Herstellung der Verbindung zur aliaxis RED
SNAP Armatur.

Hintergrund:

Es gibt im Bereich der kommunalen Gas-, Wasser-
und Abwasserwirtschaft eine große Anzahl an
Armaturen und Armaturenmodellen, für deren
Betätigung Einbaugarnituren verwendet werden.
Die Bevorratung verschiedener Armaturen und die
dazu passenden Einbaugarnituren stellen den
Armaturenhandel und den Netzbetreiber vor große
Herausforderungen.

Lösung:

Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung von Ad-
aptern zu empfehlen.

Der hier vorgestellte Adapter stellt eine Verbindung
zwischen der Einbaugarnitur und der aliaxis RED
SNAP Armatur her.

Der konstruktive Aufbau der Innenkontur des
Adapters lehnt sich dabei stark an den konstruktiven
Aufbau der Außenkontur der Armatur an.

Bei Verwendung des Adapters ist das zusätzliche
Fixieren des Kupplungselementes mit der Armatur
durch ein Verbindungsmittel wie z. Bsp. einem Korb-
stift oder Feder-Klapp-Stecker erforderlich.

Funktionsschema Rastnase – Rastausnehmung

Voraussetzung:

Das Schutzrohrsystem der EBG muss mit einer Rundglocke,
Typ 1.9 mit Innendurchmesser 80mm ausgestattet sein.

