


Montageanleitung:

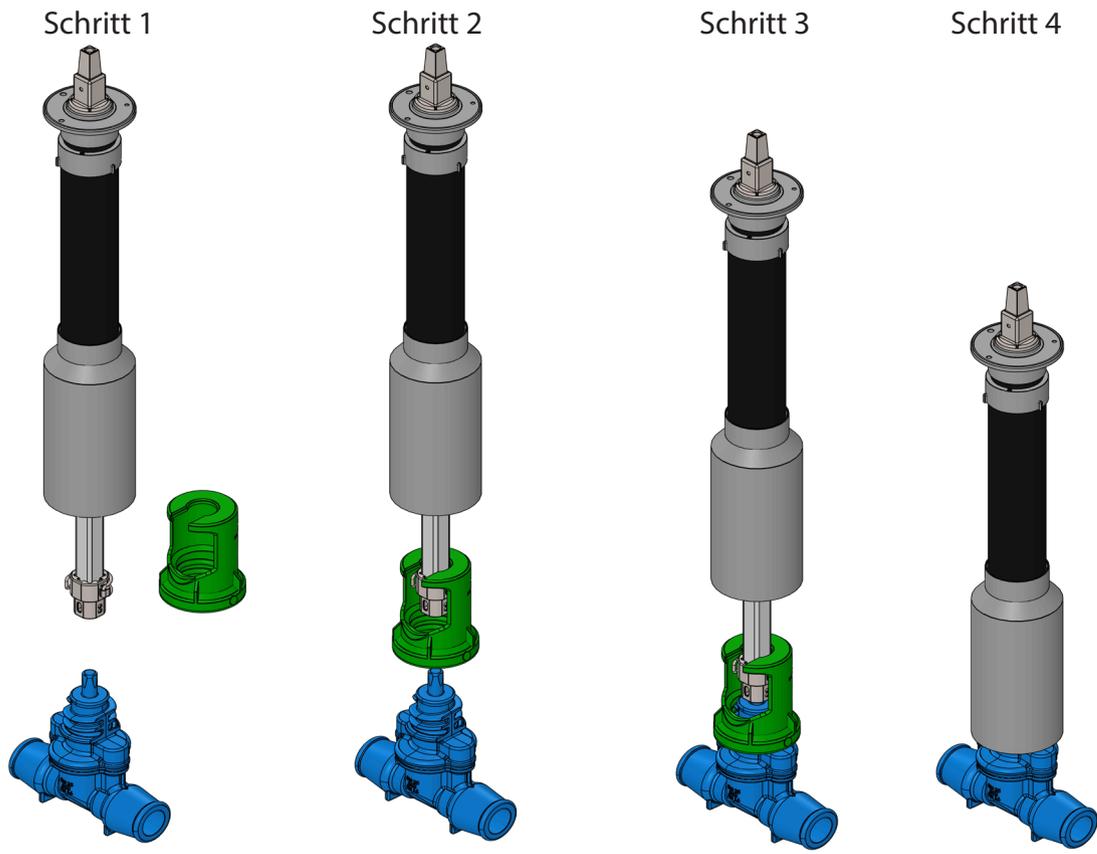

Anwendung:

1. Der Adapter wird seitlich über das Kuppelungselement am Gestängesystem der EBG geführt.
2. Das Kuppelungselement wird soweit auf die Armaturenspindel geschoben, bis es diese vollständig umschlossen hat.
3. Der Adapter wird auf die Armatur geführt und über das Gewinde formschlüssig mit der Armatur verbunden.
4. Die Schutzrohrglocke wird dem Adapter zugeführt und geht über das Rastsystem eine zugefeste und schmutzdichte Verbindung ein.

Abkürzungsverzeichnis:

EBG	-	Einbaugarnitur
HAA	-	Hausanschlussarmatur
ID	-	Innendurchmesser

Montageanleitung EBG-HAA-Adapter, Übergang auf Hawale Hausanschluss-schieber mit Außengewinde



## EBG-HAA-Adapter, Übergang auf Hawale Hausanschlussschieber mit Außengewinde

Erläuterung zur Verwendung des EBG-Adapters für die Herstellung der Verbindung zum Hawale Hausanschlussschieber mit Außengewinde

### Hintergrund:

Es gibt im Bereich der kommunalen Gas-, Wasser- und Abwasserwirtschaft eine große Anzahl an Armaturen und Armaturenmodellen, für deren Betätigung Einbaugarnituren verwendet werden. Die Bevorratung verschiedener Armaturen und die dazu passenden Einbaugarnituren stellen den Armaturenhandel und den Netzbetreiber vor große Herausforderungen.

### Lösung:

Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung von Adaptern zu empfehlen.

Der hier vorgestellte Adapter stellt eine Verbindung zwischen der Einbaugarnitur und dem Hausanschlussschieber des Unternehmens Hawale her.


Der konstruktive Aufbau der Innenkontur des Adapters lehnt sich dabei stark an den konstruktiven Aufbau der Außenkontur der Armatur an.

Bei Verwendung des Hausanschlussschieber-Adapters ist das zusätzliche Fixieren der EBG mit der Armatur durch ein Verbindungsmittel wie z. Bsp. einen Feder-Stecker erforderlich.

## Funktionsschema Rastnase – Rastausnehmung

### Voraussetzung:

Das Schutzrohrsystem der EBG muss mit einer Rundglocke, Typ 1.9 mit Innendurchmesser (ID) 80mm ausgestattet sein.

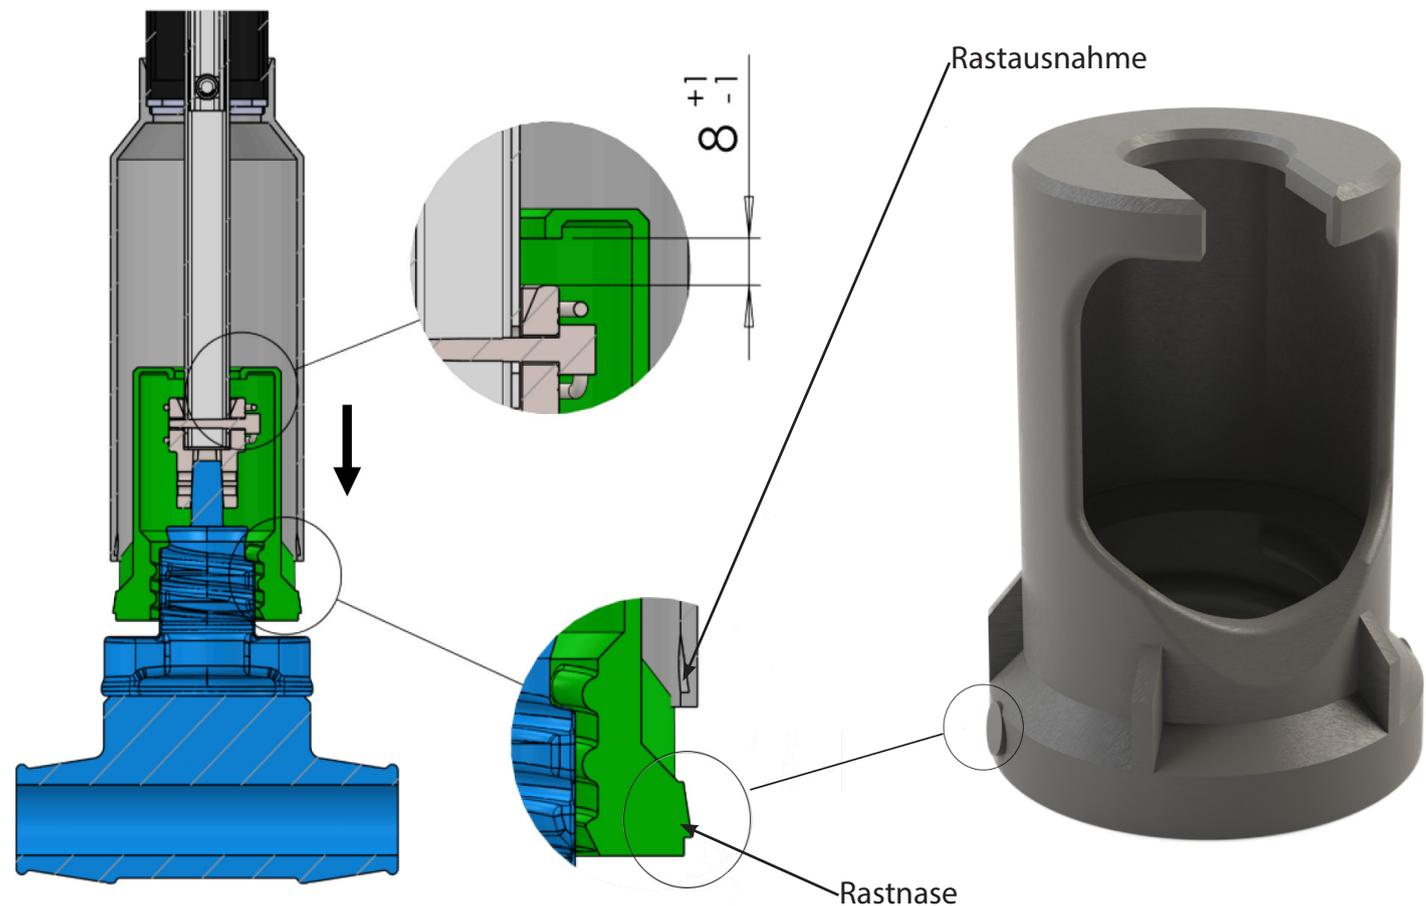

2

3

4