


MONTAGEANLEITUNG

STARRE EINBAUGARNITUREN




Benötigte Montagewerkzeuge

- Hammer zum Einsetzen des Montagestiftes
- Stiftdriver 5mm zum evtl. Lösen der Stiftverbindung
- Inbusschlüssel 5mm zum Lösen des Gewindestiftes bei der Demontage und Montage des Vierkantschoners

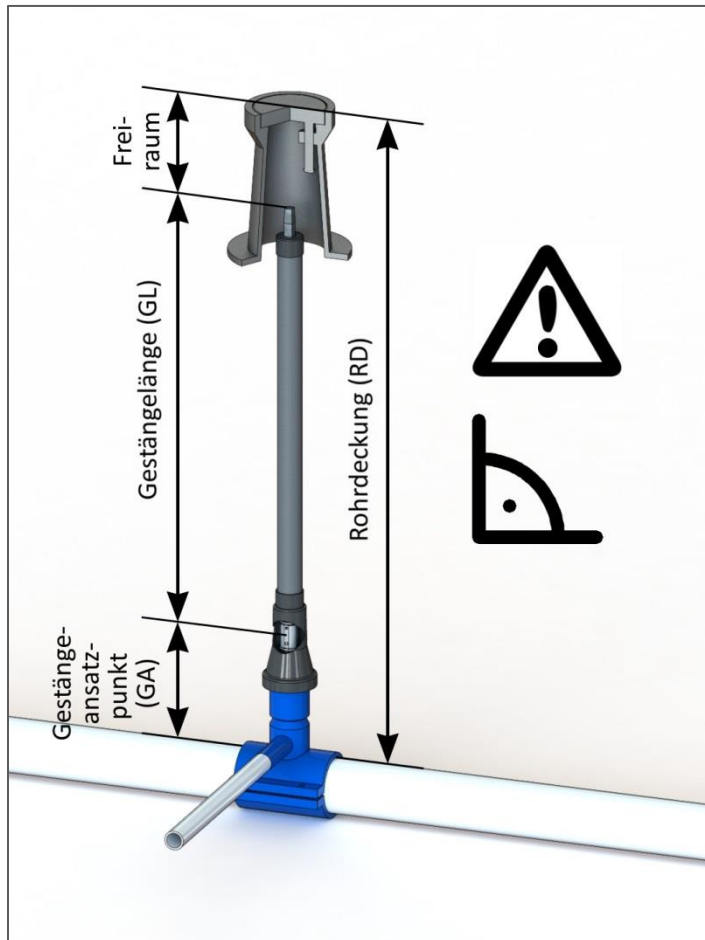


Montagestift aus Kuppelmuffe entnehmen

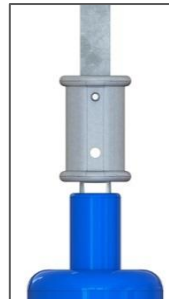

Schlüsselstange mit Kuppelmuffe so auf Armatur setzen, dass Bohrung der Kuppelmuffe und Bohrung der Spindel zueinander fluchten



Kuppelmuffe und Spindel mit Montagestift verbinden

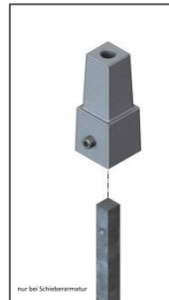

Vor der Montage des Hülrohrs muss bei Einbaugarnituren für Netzarmaturen der Vierkantschoner entfernt werden



Hülrohr so weit nach unten schieben, bis eine schmutzdichte Verbindung mit der Armatur besteht

Vorbereitung

- benötigte Rohrdeckung (RD) feststellen und Nennweite der Armatur überprüfen
- realisierbare Gestängelänge (GL) mit Einbausituation vergleichen
- falls erforderlich, Sandschutzscheibe bzw. Adapter auf Armatur montieren

Achtung

- EBG axial zur Armaturenspindel ausrichten, verfüllen und verdichten
- geeignetes Füllmaterial verwenden, möglichst verdichtungsfähigen Sand bzw. Kies
- auf genügend Freiraum (170mm +50/-80) zwischen Straßenkappe und Bedienvierkant achten
- auf zentrische Position der EBG innerhalb der Straßenkappe achten