


# MONTAGEANLEITUNG

## VERSTELLBARE EINBAUGARNITUREN



### Benötigte Montagewerkzeuge

- Hammer zum Einsetzen des Montagestiftes
- Stifttreiber 5mm zum evtl. Lösen der Stiftverbindung
- Inbusschlüssel 5mm zum Lösen des Gewindestiftes am Stelling bzw. zur Demontage und Montage des Vierkantschoners

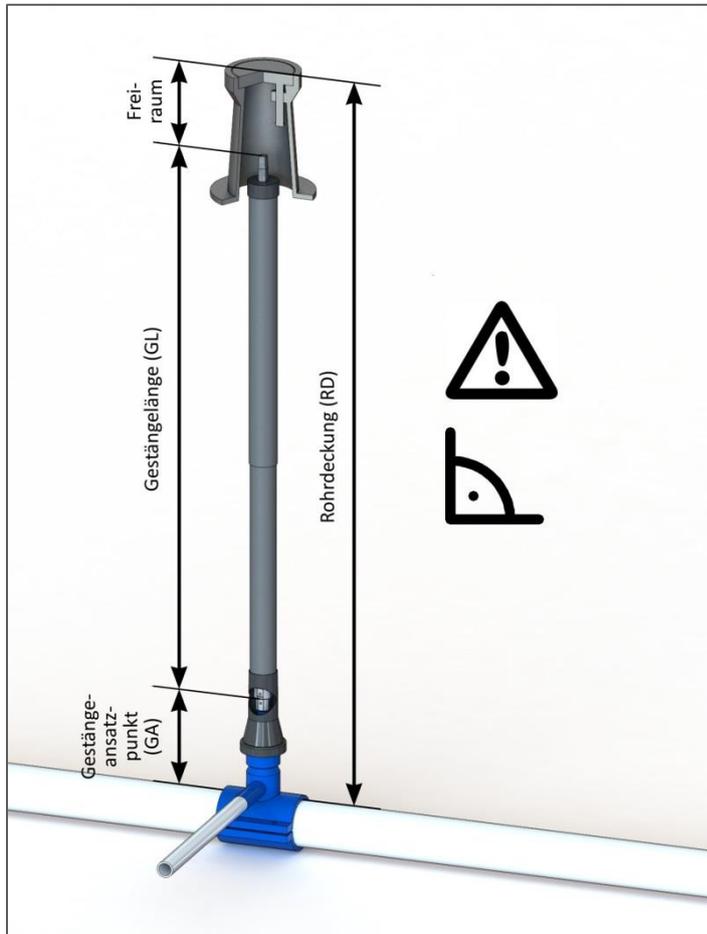


### Vorbereitung

- benötigte Rohrdeckung (RD) feststellen und Nennweite der Armatur überprüfen
- realisierbare Gestängellänge (GL) mit Einbausituation vergleichen
- falls erforderlich, Sandschutzscheibe bzw. Adapter auf Armatur montieren

### Achtung

- EBG axial zur Armaturenspindel ausrichten, verfüllen und verdichten
- geeignetes Füllmaterial verwenden, möglichst verdichtungsfähigen Sand bzw. Kies
- auf genügend Freiraum (170mm +50/-80) zwischen Straßenkappe und Bedienvierkant achten
- auf zentrische Position der EBG innerhalb der Straßenkappe achten

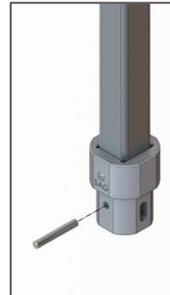


Montagestift aus Kuppelmuffe entnehmen



Schlüsselstange mit Kuppelmuffe so auf Armatur setzen, dass Bohrung der Kuppelmuffe und Bohrung der Spindel zueinander fluchten




Kuppelmuffe und Spindel mit Montagestift verbinden

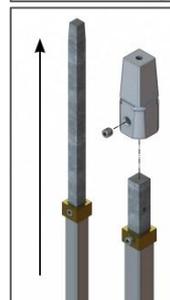

Gewindestift des Stelling lösen, Schlüsselstange auf gewünschte Rohrdeckung einstellen und wieder fixieren

Vor der Hülrohrmontage muss ggf. der Vierkantschoner entfernt werden

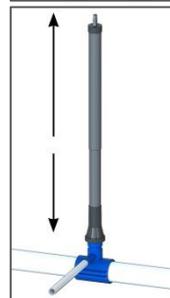

Das verstellbare Hülrohr aufstecken und auf benötigte Länge ausziehen

Hülrohr so weit nach unten schieben, bis eine schmutzdichte Verbindung mit der Armatur besteht

Technische Änderungen vorbehalten • Bei Sonderformen kann es zu Abweichungen dieser Montageanleitung kommen