





Montageanleitung:

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

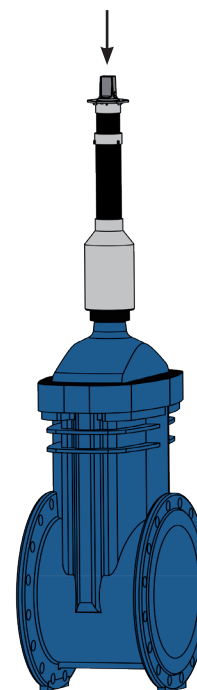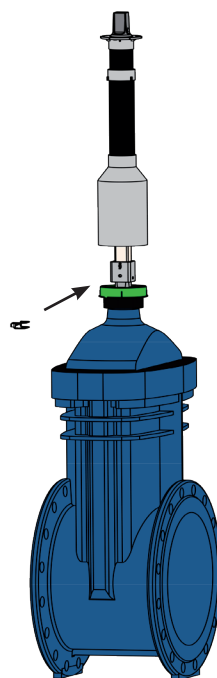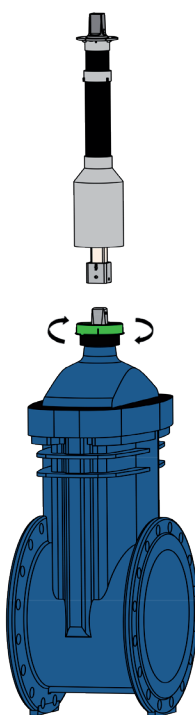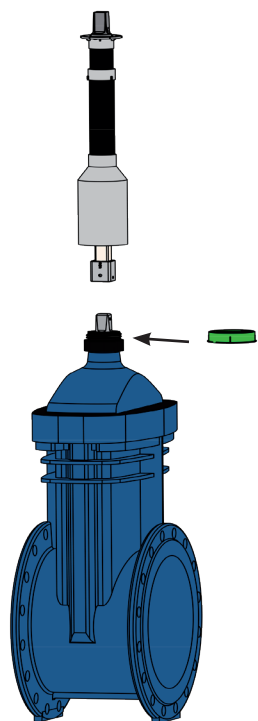

Anwendung:

1. Der Adapter wird über den Armaturendom geführt.
2. Durch Drehen des Adapters nach rechts, wird dieser auf dem Gewinde des Armaturendoms befestigt. Das Kupplungselement wird der Armaturenschraube zugeführt, bis es diese vollständig umschließt.
3. Das Kupplungselement wird mit der Armaturenschraube mit Hilfe des Verbindungsmittels (Kerbstift oder Feder-Klapp-Stecker) verbunden.
4. Die Schutzrohrglocke wird dem Adapter zugeführt und geht klemmend eine schmutzdichte Verbindung ein.

Abkürzungsverzeichnis:

| | | |
|-----|---|------------------|
| EBG | - | Einbaugarnitur |
| ID | - | Innendurchmesser |

Montageanleitung für Gewintheadapter vonRoll \geq DN200

Montageanleitung für Gewintheadapter vonRoll \geq DN200

Funktionsschema Rastnase – Rastausnehmung

Voraussetzung:

Das Schutzrohrsystem der EBG muss mit einer Rundglocke, Typ 3.1 mit ID 100mm ausgestattet sein.

Erläuterung zur Verwendung des Gewintheadapter für die Herstellung der Verbindung zur vonRoll Armatur.

Hintergrund:

Es gibt im Bereich der kommunalen Gas-, Wasser- und Abwasserwirtschaft eine große Anzahl an Armaturen und Armaturenmodellen, für deren Betätigung Einbaugarnituren verwendet werden. Die Bevorratung verschiedener Armaturen und die dazu passenden Einbaugarnituren stellen den Armaturenhandel und den Netzbetreiber vor große Herausforderungen.

Lösung:

Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung von Adaptern zu empfehlen.

Der hier vorgestellte Adapter stellt eine Verbindung zwischen der Einbaugarnitur und der vonRoll Armatur her.

Der konstruktive Aufbau der Innenkontur des Adapters lehnt sich dabei stark an den konstruktiven Aufbau der Außenkontur der Armatur an.

Bei Verwendung des Adapters ist das zusätzliche Fixieren des Kupplungselementes mit der Armatur durch ein Verbindungsmittel wie z. Bsp. einem Kerbstift oder Feder-Klapp-Stecker erforderlich.

